

pompetravaini

(Rev. 2.0_10-2010)



INSTRUCTIONS D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN DE POMPES À ENGRENAGES

PI

Normalement les pompes à engrenages n'exigent aucun entretien.

Il est suffisant suivre les conseils suivants:


- Jamais faire fonctionner la pompe à sec.
- Protéger la pompe avec un filtre proportionné au liquide qui doit être pompé; monter le même sur l'aspiration de la pompe.
Au cas où l'installation ne prévoit un filtre, monter un petit filet sur l'aspiration de la pompe pour empêcher le passage de scories éventuelles existantes dans les tuyauteries.
Quand l'installation est nette il faut déplacer le petit filet.
- Si le liquide à transférer peut donner lieu à modifications physico-chimique (viscosité, stabilité, etc.) faire en sorte que l'inconvénient soit limité.
- Périodiquement vérifier le dispositif d'étanchement et éventuellement changer le même en cas de usure.
- Le sens de rotation et la direction d'écoulement du fluide sont indiqués par un flèche positionnée sur le corps de la pompe.

NA4.IS.PI00.F00 / IMPRIMÉ EN ITALIE

Istruzioni PI Francese

L'objectif de POMPETRAVINI est d'améliorer constamment son produit par le biais de la recherche et du développement; par conséquent, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à notre produit sans préavis.

ISO 9001

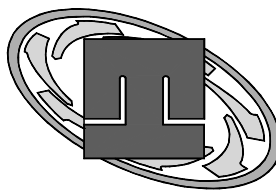

pompetravaini S.p.A.

20022 CASTANO PRIMO (Milano) ITALY
Via per Turbigo, 44 – Zona Industriale
Tel. 0331 889000 – Fax 0331 889090
www.pompetravaini.com